**MANUAL DE INSTRUCCIONES**
**Ref. V705**

**1 Seguridad y Notificación**

**ADVERTENCIA: Por favor, preste atención a estas directrices, es peligroso y puede violar la ley, incluso el fabricante no asume ninguna responsabilidad con el usuario que no cumpla con las siguientes recomendaciones o inadecuadas para usar el V705**

**□ Si el teléfono es compatible con el "modo de vuelo" función, ajuste el modo de "Modo de vuelo" en el avión. Si no es compatible, por favor apague el teléfono antes de abordar, ya que el teléfono puede causar interferencias en los aviones. Siga todas las restricciones en el avión.**

**□ Apague el dispositivo cerca de los combustibles, productos químicos o áreas de voladura. Mantenga el dispositivo alejado de los niños.**

**□ Mientras conduce por favor obedezca las leyes y regulaciones locales con respecto al USO Del V705. Al hablar por teléfono mientras maneja, por favor obedezca las siguientes reglas: concentrarse en la conducción y estar al tanto de las condiciones del tráfico, si su teléfono inteligente tiene una función de manos libres, úselo en este modo. En condiciones pobres, por favor, parar el coche antes de marcar o coger el teléfono.**

**□ Apague el V7052 en el hospital u otro lugar donde los teléfonos afectarán el trabajo normal de los equipos electrónicos y dispositivos médicos, como marcapasos, audífonos y otros equipos de electrónica médica.**

**□ Los accesorios no originales y los componentes no originales pueden dañar la garantía. RECOMENDAMOS ACCESORIOS SPEED SOUND S,A**
**□ No desarme el teléfono por sí mismo, si el teléfono está fuera de servicio, por favor póngase en contacto con su proveedor.**
**□ Por favor no cargue el V 705 antes de que la batería está instalada. Se puede provocar un cortocircuito.**
**□ El V705 se debe cargar en un entorno de buena ventilación y refrigeración, y lejos de materiales inflamables y explosivos.**
**□ Para desmagnetización, mantenga el V705 lejos del material magnético, tales como discos, tarjetas de crédito, etc.**
**□ Mantenga el dispositivo seco. La lluvia, la humedad y todos los tipos de líquidos o humedad contienen minerales que corroen los circuitos electrónicos. Si el dispositivo se moja, retire la batería y póngase en contacto con el proveedor.**
**□ No utilice el V705 en ambientes con temperatura extrema, y no lo exponga a la luz solar fuerte o alta humedad.**
**□ No utilice un paño húmedo con líquidos o detergentes fuertes para limpiar el dispositivo.**
**□ Este teléfono inteligente está previsto de cámara de fotografía, grabación de vídeo y**

**funciones de grabación de sonido, por favor, siga las leyes y reglamentos pertinentes a utilizar esas funciones. Fotografía, grabación de vídeo y grabación de sonido sin autorización puede violar las leyes y reglamentos.**

**Al utilizar las funciones de red, por favor no descargue los archivos que puedan tener un virus.**

**Deshágase de las baterías conforme a las normativas locales, recicle cuando sea posible. Por favor, no deseche junto con los residuos domésticos.**

**DECLARACIÓN: La Empresa se reserva el derecho de revisar este contenido manual sin previo aviso.**

**SPEED SOUND a favor del medioambiente. Entre todos tenemos la obligación de cuidarlo y respetarlo.**

## 1 Su teléfono

**Gracias por elegir el V705 Terminal inteligente de altas prestaciones distribuido por la marca SPEED SOUND. Usted debe leer este manual que seguro le será de gran ayuda en más de una ocasión, para obtener un conocimiento global de la utilización de los teléfonos Android Smart Phone Multimedia y disfrutar de sus funciones perfectas y un manejo sencillo.**

**El V705 es para el entorno de red GSM / GPRS y el diseño de un teléfono de barra. Android 4.0, 1000MHz de frecuencia dominante, pantalla táctil capacitiva. Es una corriente principal de configuración, los teléfonos inteligentes de gran alcance.**

**En este manual se utiliza para ayudar a utilizar el producto, este producto no representa la configuración de software y hardware de cualquier descripción.**

**El panorama en este manual es sólo para referencia, muchas de las funciones de red descritos en este manual son los servicios especiales prestados por el proveedor de servicios de red, ¿puedo usar estas redes depende de los proveedores de servicios de red para proporcionar servicios a usted.**

**Esto leyes de derechos de autor contenidos manuales y reglamentos de la protección, no podrá, por ningún medio, copia, copia de este manual, o este manual, en cualquier forma, en cualquier cable o inalámbrica para la transmisión, o que este manual traducido a cualquier palabra.**

### 1.1 Los nombres y explicación de cada parte

#### 1.1.1 Información técnica

**Teléfono**

**Dimensiones (W x H x T): 114 * 61 * 12.4mm**

**Peso: 125 g**

**Batería de litio**

**Modelo: BP-4L**

**Tensión nominal: 3.7V**

**Capacidad nominal: 1800mAh**

**Cargador de viaje**

**Modelo: Cargador A1**

**Entrada: AC100-240V ~, 50/60Hz, 0.1A**

**Salida: DC3.7V-- 500mA**
**De datos USB cable de carga**
**Especificaciones: Micro USB**
**Auricular: 3.5mm**
**Hora de llamada / tiempo en espera:**
**Nota: el tiempo de llamada y en espera está en función de la situación de la red local, y usar el caso de la tarjeta SIM en sí.**

### 1.1.1 V705-imagen

Descripciónes del teclado de function

| **Funcion del teclado** | **Explicación** |
|---|---|
| Tecla de encendido | ● estado apagado, mantenga pulsado este botón de arranque<br>● encendido y el modo de espera, mantenga pulsado para abrir el menú de opciones del teléfono. A través de estos menús, se puede activar el modo silencioso, modo avión, reiniciar, también puede elegir Apagar.<br>● encendido y el modo de espera, pulse brevemente para cambiar el teléfono al modo de espera, el modo Sleep, pulse brevemente el teléfono de atención. |

| | |
|---|---|
| Tecla de Inició | ● . De cualquier interfaz para volver a la página principal.<br>● Mantenga pulsado para abrir la lista de programas usados recientemente |
| Técla menú | Pop –Up menu de opciones |
| Teclá de retorno | Pulsación breve retorno al menú anterior, mantenga pulsado para abrir la función de bloqueo de pantalla. (Las instrucciones detalladas véase más adelante) |
| Boton de volúmen | Ajuste de volúmen |

### 1.1.2 Iconos

| **Icon** | **Explain** |
|---|---|
| | Intensidad de cobertura |
| | GPRS |
| | Estado de la bateria |
| | Carga |
| | Modo vibración |
| | Modo Avión |
| | New E-mail |
| | Llamadas perdidas |
| | Mute |
| | Musica |
| | USB |
| | Alarma / despertador |
| | Auricular conectado |

| | |
|---|---|
| | Nuevo MMS |
| | Nuevo SMS |
| | En conversación |

**AVISO: En este manual "corto" un determinado botón, el botón se presiona después de la liberación "de largo por" un botón, el botón se presiona para mantener dos segundos, o más de dos segundos.**

### 1.2 Bateria

① Desmontar y montar la batería.

② □ Al retirar la batería, siga los pasos siguientes:

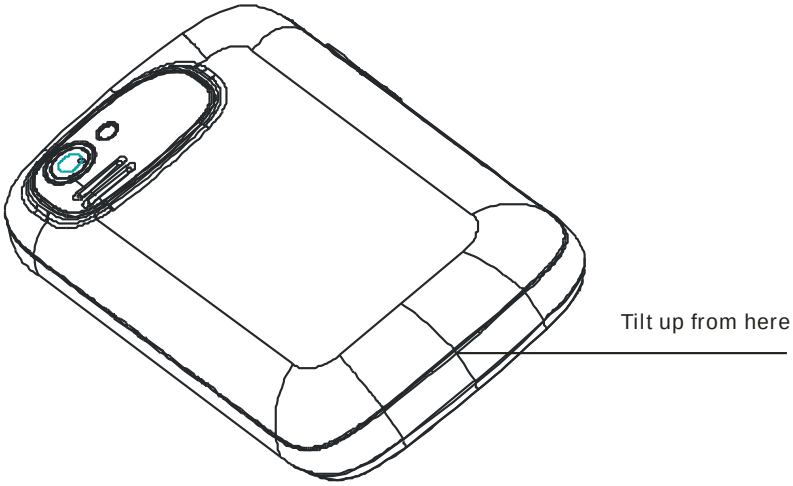


Levante la parte inferior de la batería,.

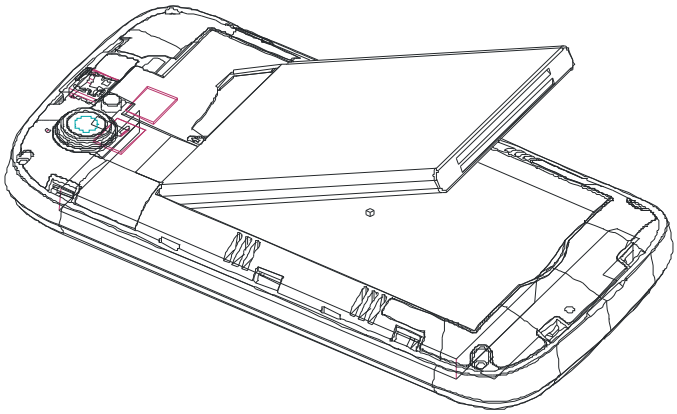

**. Advertencia: Parar quitar la batería, anteriormente debe apagar su V705.**

### 1.2.1 Carga.

Conecte el micro usb en la entrada del V-705 y el otro extremo, a la corriente.

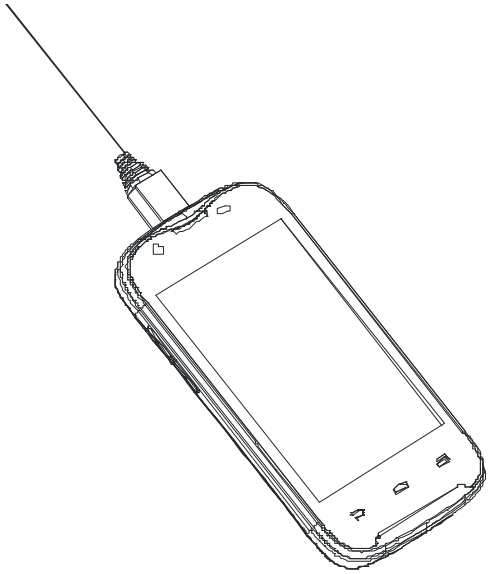

 En este momento el icono de nivel de carga parpadea repetidamente en la esquina superior derecha de la pantalla del teléfono móvil, si el teléfono móvil mientras se carga apagado, una indicación de carga aparecerá en la pantalla. Si el teléfono móvil se utilizó incluso después de que hubiera suficiente carga, puede ser que tome un poco de tiempo después de haber comenzado la carga hasta que la indicación de carga aparezca en la pantalla.

Cuando el icono de nivel de la batería ya no parpadea, esto significa que la batería está completamente cargada. Si la carga mientras está apagado, todavía habrá una indicación en la pantalla cuando la carga está completa. Este proceso suele durar más de 2,5 horas (las tres primeras veces que recargar, es mejor que mantener 12-14 horas, ya que esto ayudará a extender la vida de la batería). El teléfono móvil y el cargador se calientan durante la carga y esto es normal.

 Cuando la carga esté completa, desconecte el conector de carga de la toma eléctrica y el teléfono móvil.

ATENCIÓN:

 La carga debe realizarse en un área bien ventilada con una temperatura entre -10 C y +45 C. El cargador suministrado por SPEED SOUND. Otros no son aconsejables el uso de un cargador no aprobado puede ser peligroso, además de incurrir en incumplimiento de las disposiciones de la garantía de reparación.

 Si el teléfono móvil se apaga automáticamente, o indica que "Batería baja" de inmediato debe cargar la batería. Si la batería no se ha utilizado en su totalidad antes de la carga, el teléfono móvil reducirá de forma automática el tiempo de carga.

1.3 Conectar la red

1.3.1 Tarjeta SIM

Antes de utilizar su teléfono, debe insertar una tarjeta SIM válida (Módulo de identidad del abonado) en el teléfono. La tarjeta SIM proporcionada por el proveedor de la red.

Todo configurar y conexión a la red de la información relacionada se registraron en una tarjeta SIM en el chip, y graban en la tarjeta y la tarjeta SIM en el teléfono librería de nombre, número de teléfono y mensajes de texto.

La tarjeta SIM de su teléfono puede salir, poner cualquier teléfono móvil en un uso (principiante la oportunidad de leer automáticamente la tarjeta

**Advertencia: sacar la tarjeta SIM antes, apagar su Terminal. Está prohibido tener una fuente de alimentación externa conectada en caso de insertar o extraer la tarjeta SIM, posibles daños a la tarjeta SIM y al V705**

### 1.2.2 Insertar tarjeta SIM

- interfaz de metal de la tarjeta SIM es muy fácil introducirla, únicamente observando el dibujo del habitáculo para tal
- Apague el teléfono, extraiga la batería y desenchufe otras fuentes de alimentación externas.
- Introduzca la tarjeta SIM en la ranura SIM.

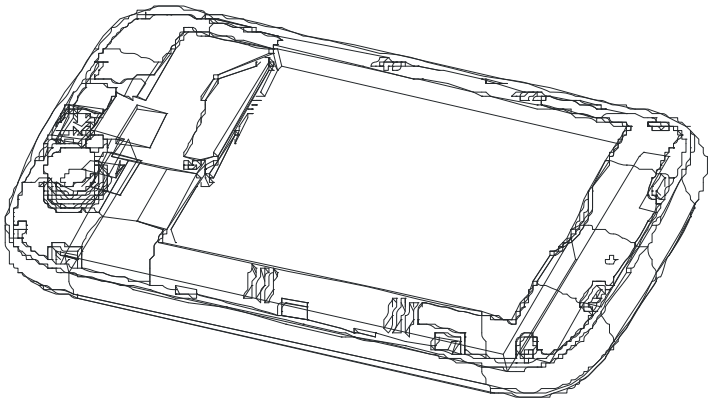

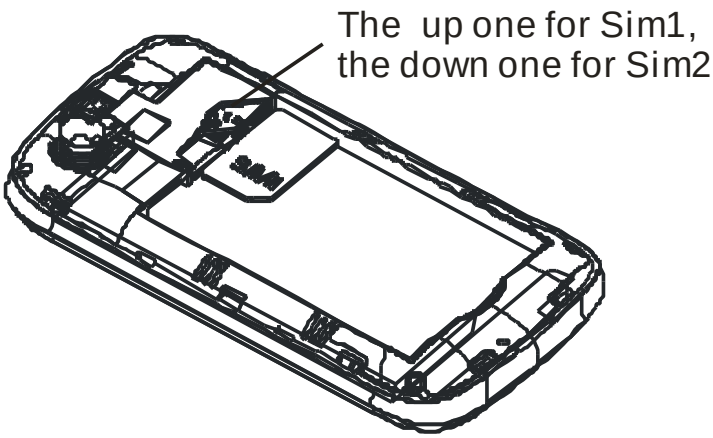


### 1.2.3 Insertar tarjeta de memoria

- Al igual que con la SIM, quitaremos la carga y posteriormente la batería.
- Insertar la Micro SD en la ranura correspondiente como podemos observar en el

próximo dibujo.

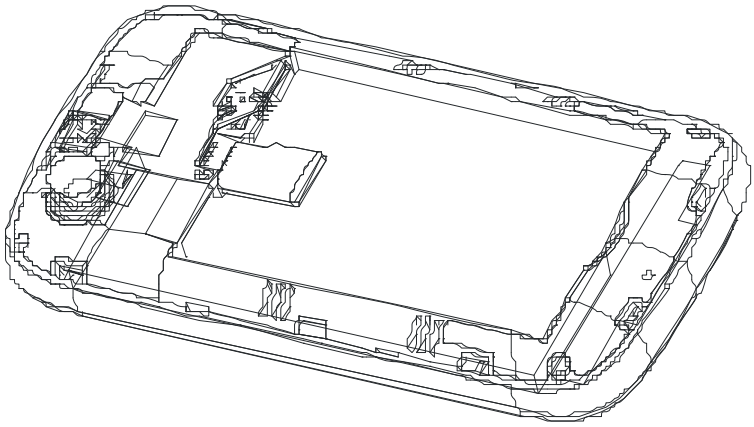

### 1.2.4 Encender y apagar el teléfono

Para encender o apagar el teléfono por favor, mantenga pulsada la tecla de encendido.

Si enciende el teléfono sin haber insertado la tarjeta SIM, el teléfono mostrará el mensaje "No hay tarjeta SIM". Una vez insertada la tarjeta SIM, el teléfono comprobará si la tarjeta SIM es utilizable.

A continuación se mostrará en el siguiente orden:

Teléfono entrada de código de bloqueo

-Si establece el bloqueo del teléfono.

Entrada de PIN

-Si establece el bloqueo de SIM.

Búsqueda

-El teléfono realizará una búsqueda para encontrar las conexiones de red adecuadas.

1.1.1 Teléfono desbloquear la tarjeta

Con el fin de prevenir el uso ilegal, el teléfono puede ser contraseña de configuración de bloqueo para la protección de cifrado. Elija esta función, cada vez que tenga que introducir la contraseña de bloqueo de pantalla, para que pueda a la pantalla para desbloquear, permite auricular en el estado de uso normal. Los usuarios pueden ser cerrados bloqueo de la pantalla, en este caso, los teléfonos móviles no puede evitar ser el uso ilegal.

 Mantenga presionada la tecla de encendido para abrir el teléfono.

 Pantalla de entrada de contraseña de bloqueo, haga clic en la "" entrada supresión errores. Haga clic en "OK".

1.1.2 desbloqueo de la tarjeta SIM

Con el fin de prevenir el uso ilegal, la tarjeta SIM con el PIN (número de identificación personal) protección del código de encriptación. Elija esta función, si se ha configurado la protección del código PIN, en cada vez que arranque debe introducir el código PIN, por lo que se puede desbloquear una tarjeta SIM, y luego a un uso normal del teléfono celular. El usuario puede cerrar una protección de la tarjeta SIM contraseña, pero en este caso, la tarjeta SIM no se puede evitar ser el uso ilegal.

 Mantenga presionada la tecla de encendido para abrir el teléfono.

 PIN de entrada, haga clic en la "" entrada supresión errores. Haga clic en "OK". Por ejemplo, si el PIN está configurado para 1234, la siguiente entrada:

1 2 3 4 OK

Si ingresa el código PIN tres veces error de la tarjeta SIM, la red de la tarjeta SIM quedará bloqueada y el teléfono le pedirá el código PUK.

AVISO: Su cámara de alimentación de red de comercio para su tarjeta SIM poner un PIN estándar (4 a 8 dígitos), número, debe ser el cambio lo antes posible por su contraseña personal.

1.1 Pantalla de control

Usted puede a través de la pantalla de una serie de operaciones para controlar el teléfono.

 Haga clic: se puede elegir la pantalla haciendo clic en la pantalla del proyecto, y la aplicación abierta, utilice los botones debajo de la pantalla de entrada.

 Deslizante: puede pasar en la pantalla deslizante horizontal o vertical, cuenta las páginas hacia arriba y hacia abajo, o se visualiza alrededor.

 Pulsación larga: se puede a través del tiempo por algunos proyectos obtener su menú disponible. En la aplicación de una presión larga en el icono del programa Interfaz de programación, ¿pueden los accesos directos a aplicaciones para agregar a la pantalla principal.

 Arrastrar: puede arrastrar en la pantalla a través de algunos proyectos conseguir un funcionamiento seguro.

 ¿Se cambio de pantalla: se puede voltear a través de la pantalla del teléfono móvil pantalla de cambiar a saber. ¿Sabía función de visualización sólo en alguna de las interfaces eficaces, como la interfaz de entrada de texto, navegar por la interfaz Web, etc.

1,2 interfaz de inactividad

Encendido y desbloquear la pantalla, la pantalla muestra el interfaz

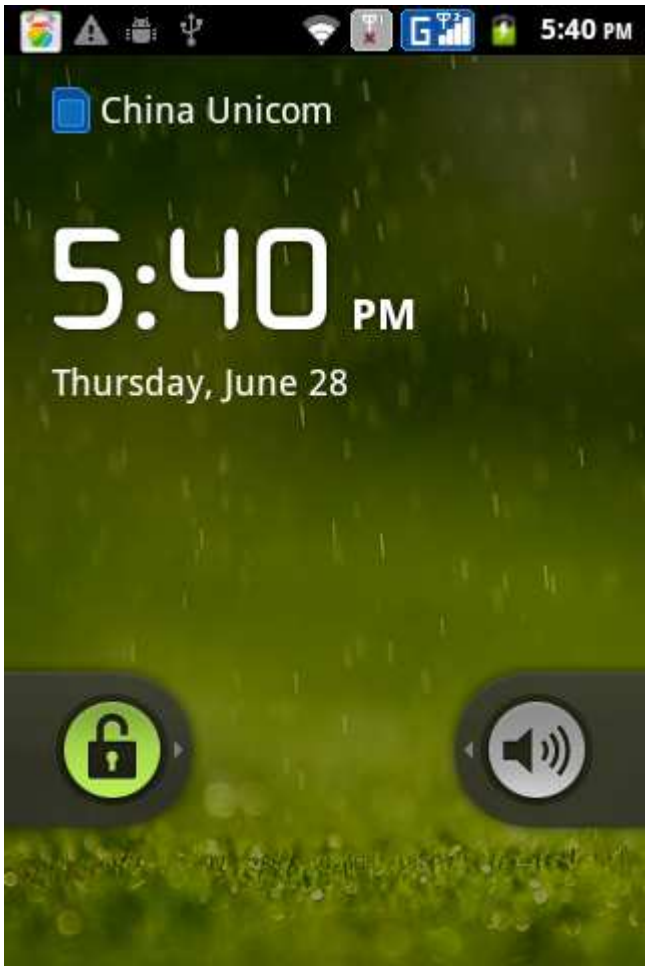
5:40 PM
China Unicom
5:40 PM
Thursday, June 28

**1.2.5 Además del diagrama que se muestra en el icono de acceso directo de la interfaz de reposo, necesita añadir o eliminar una carpeta, otros accesos directos o widgets. Cuando el espacio desocupado después de su uso, se puede deslizar horizontalmente en la pantalla para abrir el inicio de la interfaz de extensión y añadir el contenido deseado.**

**1.2.6 1.2.5 La extensión de la interfaz de la página principal**

**1.2.7 Ampliación de la interfaz se utiliza para almacenar más accesos directos, widgets o carpetas. Usted puede interactuar extensión de la pantalla horizontal deslizante para abrir la interfaz de reposo.**

**1.2.8 Set de salvapantallas**

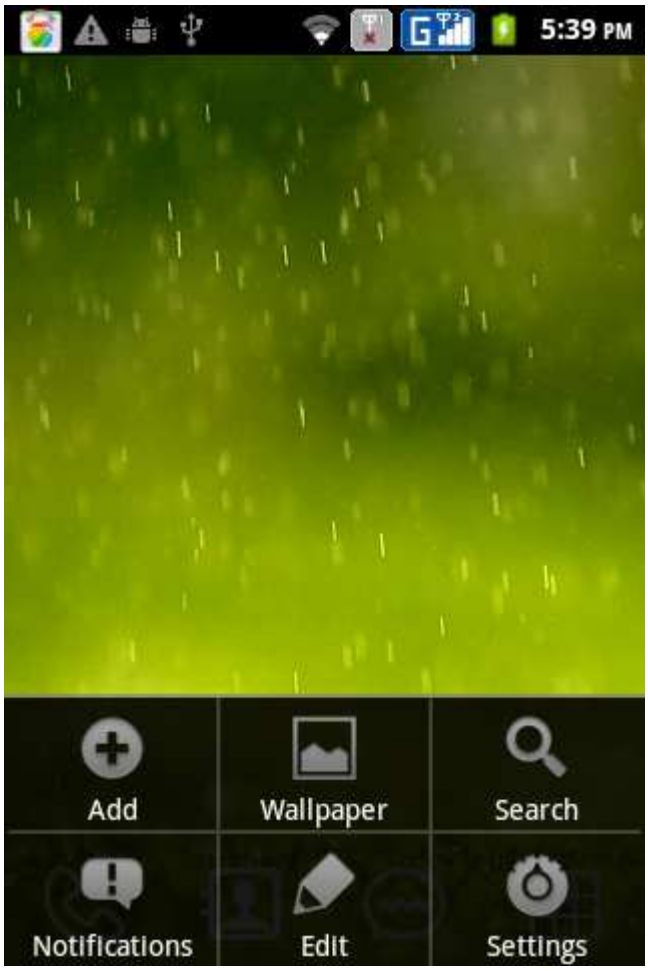


1. Apretar la tecla de inicio para volver a la pantalla de inicio
2. Apretar la tecla de Salvapantalla ( wallpaper como vemos en esta imagen)
3. Seleccione la fuente de donde quiere el salvapantallas, desde archivo de cámara, preestablecido por sistema…
4.. Seleccione la imagen de fondo, haga clic en establecer el fondo de pantalla

1.2.9 visualización de la página de inicio Añadir

1. Pulse la tecla Inicio para volver a la interfaz de reposo.

2. Pulse la tecla Menú y seleccione Agregar. Si la página actual está lleno, ya no puede añadir elementos, añadir el icono es gris.

3. Elige necesario añadir categorías de proyectos.

4. Seleccione el valor deseado de añadir la terminación del proyecto para agregar.

1.2.10 casa Eliminar página de la pantalla

1. Pulse la tecla Inicio para volver a la interfaz de reposo.

2. Mantenga pulsado para borrar el elemento **hasta la parte superior de la pantalla el icono "".**

# 2 Funcion del Menú

## 2.1 Contactos

Puede utilizar la función de agenda para guardar, ver o gestionar sus contactos

## 2.2 Ver Aplicaciones

Apretaremos desde el menú de inicio la tecla " " para ver las aplicaciones del V-705

Para poder ver todas las aplicaciones apretaremos “ ”

## 2.3 Características del V-705

### 2.3.1 Llamadas

**2.3.1.1** Introducir el número telefónico, incluyendo el código de área, o bien seleccione uno de la tarjeta SIM y empezar a hacer una llamada. Durante una llamada, se mostrará la información de estado de la llamada, si tiene que introducir el número, pulse directamente la tecla numérica. Para llamadas internacionales, pulse "0" para cambiar, hasta que el prefijo telefónico internacional "+" aparece en la pantalla, ingrese el código de país y el número completo que desea llamar**.**

### 2.3.1.2 Marcación rápida

En la interfaz de marcador, mantenga marcar rápidamente las teclas numéricas en la lista correspondiente de (2 a 9) puede marcar un teléfono. Number1 clave han sido preestablecido correo de voz de marcación rápida.

1. Apretar desde inicio las teclas, “”,” ” abrir el marcador

2. Desde el menú apretamos -> Marcación rápida

4. Apretar añadir numero

#### 2.3.1.3 Llamada desde la agenda

1. Apretar el icono “” y abriremos Contactos
2. Apretar -> Buscar, buscar los contactos de la lista
3. Click en el contacto -> llamar

#### 2.3.1.4 Llamar desde el registro de llamadas

1. Aprieta desde inicio “” abriremos el total de registro de las llamadas
2. Click on the open call records list. You can also choose from contact interface call records tag page open call records list.
3. Click on the call log -> select the SIM card call.

#### 2.3.1.5 Llamada desde SMS

1. Apretar desde el menu “” abriremos mensages.
2. Abriremos desde la carpeta de SMS y seleccionamos el que necesitamos.
3. Haga clic en los mensajes requeridos. Si el mensaje contiene varios números, el teléfono puede ser activado automáticamente al menú de opciones a elegir número de información necesaria, haga clic en el " "

#### 2.3.1.6 Emergency calls

Whether install the SIM card or not, the phone can call the emergency phone number for help. for example dial number **999**.

#### 2.3.1.7 Llamadas de emergencia.

Cuando usted recibe una llamada desde los contactos, haga clic en “

” responder a la llamada. Si el auricular está conectado, también puede utilizar el botón del auricular para contestar la llamada.

#### 2.3.1.8 Finalizar una llamada

Cuando has recibido una llamada, apretamos”

” en caso de no querer aceptar dicha llamada. Clicamos en "

" en el caso de dar por finalizada una llamada.

### 2.3.1.8 Opciones de llamada.

En el transcurso de una llamada se puede hacer…

- **Mute**

Anular la voz

- **Espera**

  Dejar una llamada en espera

- **Retornar**

  Volver a la llamada

- **Altavoz**

  Activar el altavoz para amplificar la llamada

- **Contactos**

  Entrar en la agenda

- **Añadir a llamada**

  Añadir a la llamada un Nuevo contacto

- **Almhoadilla**

  Comenzar a marcar una nueva llamada.

- **Finalizar llamada**

  Terminar la conversación.

## 2.4 Uso de la tarjeta de memoria

En esta memoria podemos incluir desde un ordenador, imágenes, videos, música, documentos

### 2.4.1 Memoria del V705

1. Usar la toma USB, teléfono móvil conectado al ordenador. La barra de estado mostrará el icono de notificación.

2. Abra el panel de notificación.

3. En el panel de notificaciones, toque "USB conectado", y luego pulse "Activar

almacenamiento USB".

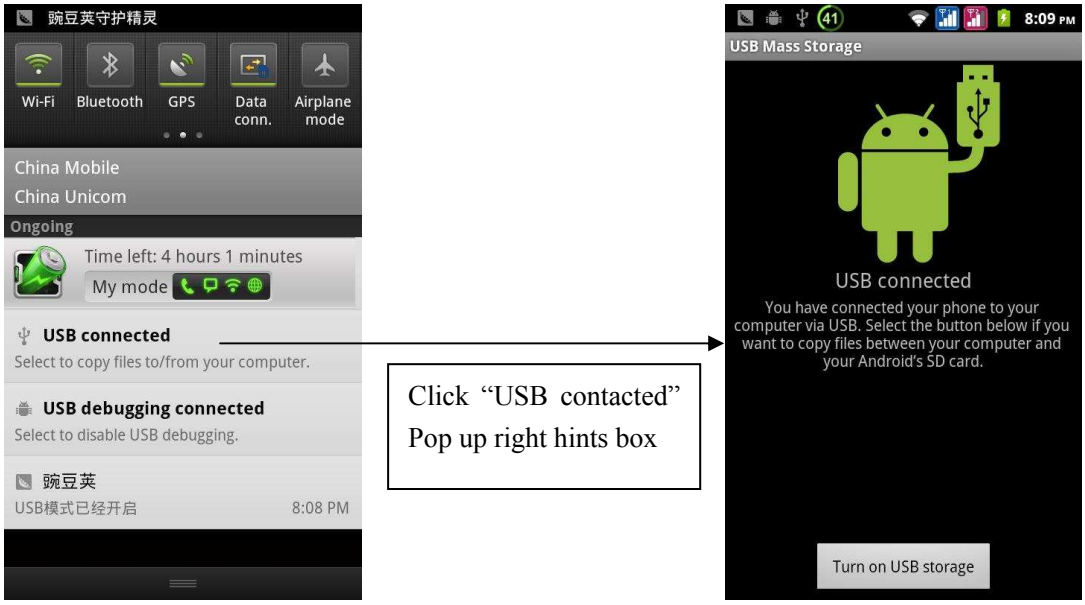


**. AVISO: Si en las conexiones de telefonía celular a la computadora seleccione Abrir los dispositivos de almacenamiento USB, el teléfono móvil no será capaz de identificar las tarjetas de memoria. No será capaz de utilizar algunas de las aplicaciones de telefonía móvil, tales como la cámara**

### 2.4.2 Desconectar memoria del V705 desde el ordenador (conectado)

Los mismos métodos y la conexión, véase la siguiente figura.

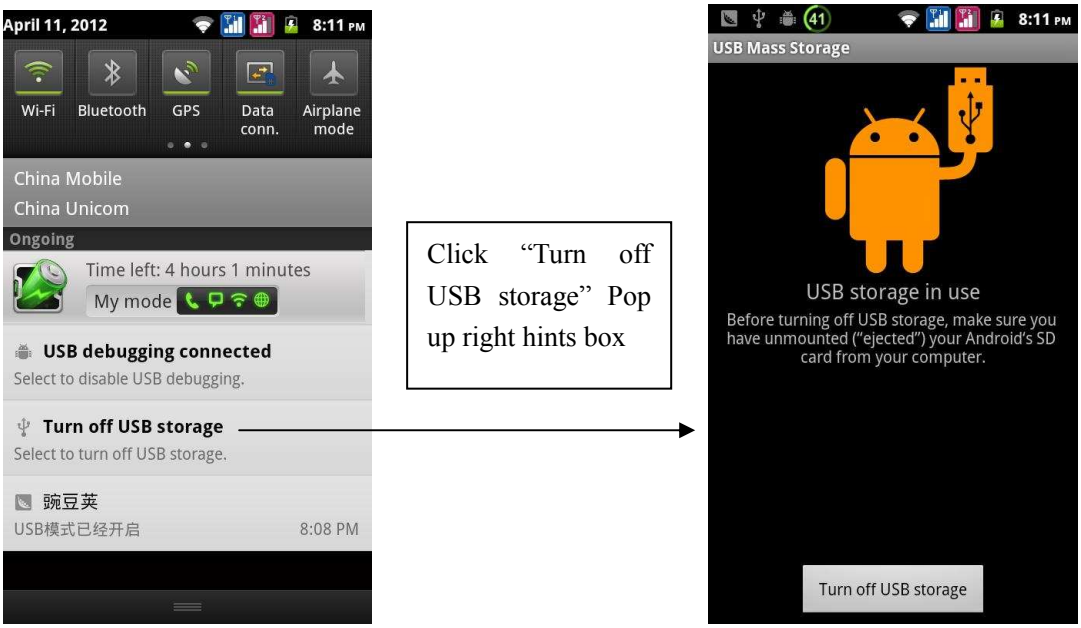


1,1 WLAN

Proporcionar hasta 100 metros WLAN de la red inalámbrica de rango de acceso. Si desea utilizar el teléfono móvil de WiFi, usted tiene que conectarse a un punto de acceso inalámbrico o "puntos calientes".

NOTA: La disponibilidad de cobertura de la señal WLAN y dependerá de la cantidad, la infraestructura, y otras señales de penetrar en el objeto y decidir.

1.1.1 Abra la WLAN y conectarse a una red inalámbrica

1. Pulse la tecla de inicio, haga clic en “ ” -> Ajustes-> Wireless & networks.

2. Seleccionamos WLAN check box, abrimos Wi-Fi. Automáticamente el V705 buscara las redes wifi más cercanas y de mayor señal. 3. Clic en ajustes wifi. Luego de red WLAN se mostrará una lista de WLAN para encontrar la red el nombre y la configuración de seguridad (red abierta o con WEP, WPA/WPA2 cifrado). Si el conjunto de abertura de WLAN aviso de red, para encontrar un teléfono celular en la red inalámbrica abierta puede ser utilizado en el estado con el icono ( ).

4. Toca una de la red WLAN a la conexión. Cuando se selecciona una red abierta, el teléfono móvil se conecta a la red. Si se selecciona es la red WEP, WPA/WPA2 cifrado, primero debe introducir la contraseña correspondiente, y luego la conexión contacto

AVISO: Cuando el teléfono está conectado a una red inalámbrica, la barra de estado mostrará

El icono de wifi ( ), y muestra la intensidad aproximada de la señal (la luz hasta el número de la tira). Si el teléfono móvil táctil en la actualidad la conexión a una red inalámbrica, se mostrará el nombre del estado, WLAN red, la velocidad, la fuerza de la señal, la información de seguridad y la dirección IP. Si desea quitar teléfono en redes inalámbricas, por favor pulse esta ventana en la opción "No guardar". Si desea conectarse a la red, debe introducir de nuevo estos ajustes.

A menos que no optar por guardar la red o el teléfono móvil junto a conectarse a la red inalámbrica conectado previamente había cifrado, no tendrá que introducir una contraseña en consecuencia. La red de búsqueda por WLAN, también es el teléfono móvil no es necesario realizar los pasos adicionales se pueden conectar a la red WLAN.

A menos que usted no elige guardar red cifrada, o el próximo teléfono móvil para conectarse a la red inalámbrica conectada previamente había cifrado, no tendrá que introducir una contraseña en consecuencia. La red de búsqueda por WLAN, también es el teléfono móvil no es necesario realizar los pasos adicionales se pueden conectar a la red WLAN.

### 2.4.3 Conectarse a otras redes wifi

1. Conexiones inalámbricas en la pantalla, toque la configuración de WIFI. Buscar redes WIFI se mostrará en la lista de redes WIFI

2. Redes, toque otras WIFI pueden ser conectados a la red.

**NOTA:** Además, el teléfono móvil a través de GPRS a Internet. GPRS tarjeta SIM en nuestra corriente de arranque por defecto está abierta, el usuario puede seleccionar manualmente la ubicación específica en "Configuración -> SIM management -> Conexión de datos, toque" Conexión de datos "para cerrar la tarjeta SIM actual conexión de datos.

## 2.5 Bluetooth

### 2.5.1 Activar Bluetooth

1. Apretaremos desde la pantalla de inicio“ ” -> Ajustes.

2. Apretaremos“Wireless & networks”, seleccionamos “Bluetooth” check box, to open Bluetooth. El terminál automáticamente se pondrá en modo búsqueda de dispositivos Bluetooth más cercanos. Después abrimos., veremos el estado bluetooth en la pantalla con el icono ( ) toque la tecla "Buscar dispositivos" empezará a buscar los dispositivos Bluetooth dentro del alcance, este es una distancia aproximada de 10 metros.

3. Toque Configuración de Bluetooth, todo el equipo se mostrará en la lista de dispositivos Bluetooth a continuación.

(Seleccione la casilla de verificación puede ser detectado, el teléfono está listo para ser detectado, por lo que dentro del alcance de otros dispositivos Bluetooth puedan encontrar el teléfono.)

Importante: los móviles pueden detectar el tiempo más largo, durante dos minutos...

1. Apretamos en la pantalla de inicio “ ” -> ajustes.

1) 2. Clic en “Wireless & networks” -> Bluetooth ajustes, Entonces Seleccione la casilla de verificación Bluetooth para abrir y el teléfono para escanear, Aparecerán todos los dispositivos cercanos en un radio aproximado de 10 metros.
2) Equipo Abajo encontrará en la lista de dispositivos Bluetooth.
3) Conejos:
4) 1) Si la lista no puede encontrar su dispositivo, pulse "Buscar dispositivos", vuelva a escanear de nuevo.
5) Por favor, asegúrese de que el emparejamiento de dispositivos Bluetooth se establece

**ATENCIÓN:** por los general todos los dispositivos Bluetooth tienen un codigo de emparejamiento de 4 dígitos, normalmente (0000)

Si en la pantalla del V 705 podemos ver el siguiente ICONO ( ). Quiere decir que se ha conectado correctamente.

### 2.5.2 Interrupción de la conexión Bluetooth

1. Apretamos desde la pantalla de inicio “ ” -> ajustes -> Ajustes Bluetooth

2. En la lista que nos aparecerá de los dispositivos encontrados, seleccionaremos el que queremos.

3. Apretaremos un tiempo prolongado “Disconnect & un pair”.

# 3 Metodos de Entrada

## 3.1 Introducción a la pantalla Táctil

Este teléfono móvil es compatible con muchos métodos de entrada diferentes, puede seleccionar cualquiera de acuerdo con el idioma actual.

Su teléfono es compatible con el teclado de Android, Google Pinyin método de

entrada. Introduzca interfaz de entrada de texto, como la necesidad de cambiar el método de entrada. Por favor, cuadro de entrada de texto de pulsación larga hasta que el acceso directo del menú pop-up, la selección del método de entrada.

**Aviso: la distribución del teclado virtual en la pantalla puede ser versión y actualizar**

### 3.1.1 Google

**Métodos de entrada Ingles (Europa)**

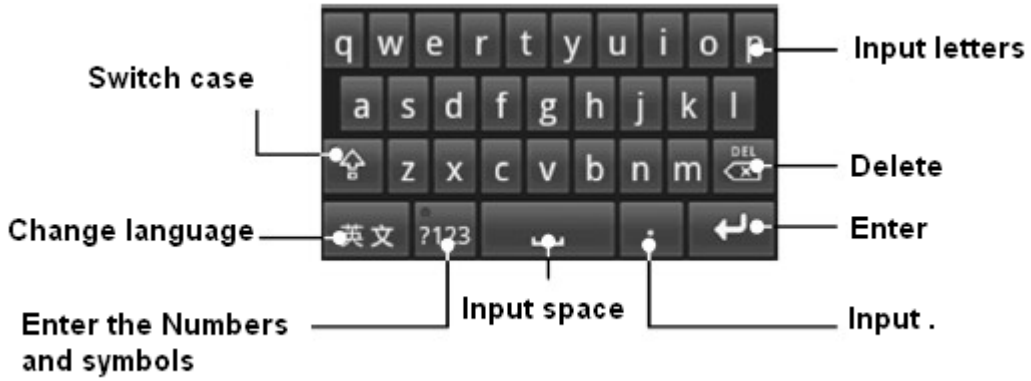


### 3.1.2 Teclado ANDROID

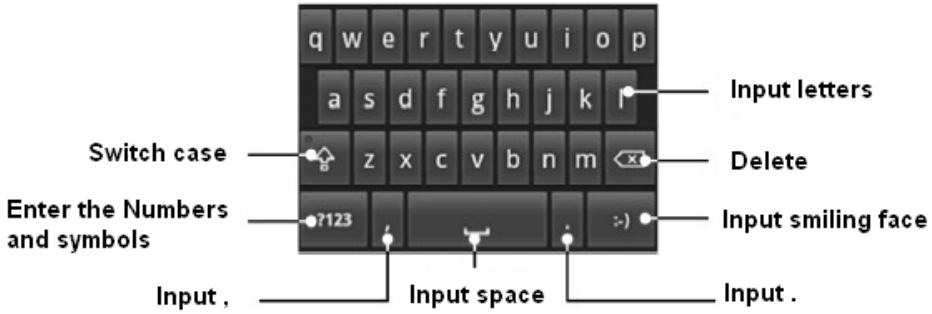


# 4 Applicaciónes

- En todo el menú principal o interfaz de menú secundario, haga clic en el menú seleccionado para entrar
- En el menú, en circunstancias normales, pulse la tecla Inicio para volver a la interfaz del menú principal.

## 4.1 Dial

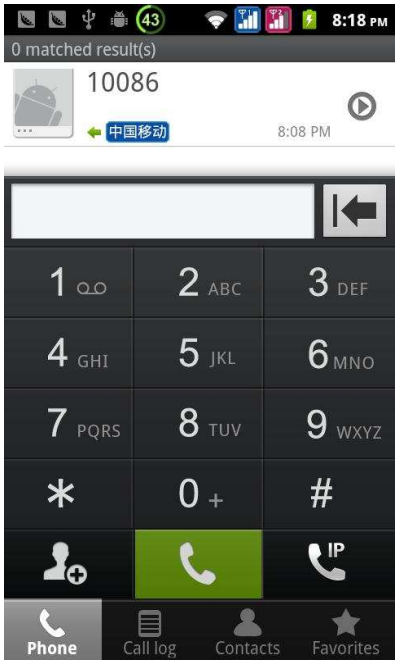


Clic en teclado numérico para introducir caracteres, Clic en "" para borrar caracteres, LARGO clic "" Para eliminar todo, Clic "" escoger con que tarjeta trabajar. Clic en "" y añadiremos un Nuevo contacto a la agenda de SM1, SIM2 o interna del V705. Click en "" Para llamada por. Clic en "Call log"para ver el registro de llamadas; Clic en "Contacts" para acceder a la pantalla de contactos, Clic en "Favorites" display común de contactos.

## 4.2 Contactos

Haz clic en los contactos en la interfaz de la lista el número de teléfono, a través de la función de contactos, puede ver o gestión de sus contactos.

### 4.2.1 Ver contactos

Clic en el icono "", a continuación, toque la etiqueta contactos para entrar en la pantalla Lista de contactos. Sus contactos están en una lista ordenada alfabéticamente. Toque el contacto que desee para ver los detalles.

**NOTA：En esta pantalla, puede tocar el botón de estrella en la parte del nombre del contacto para guardar o cancelar.**

Tocar el icono" " para entrar un registro en favoritos. En la pantalla de detalles de contactos, toque el icono para protagonizar el contacto como favorito.

### 4.2.2 BUSCAR

Contactos->Menú->Buscar，. Entrar en la pantalla Contactos Buscar. Los resultados de búsqueda aparecen debajo del cuadro de búsqueda si el nombre del contacto coincida

total o parcialmente los caracteres ingresados.

Toque para ver el contacto que desea buscar

### 4.2.3 Nuevo Contacto

Contactos-> Menú key o bien clic en"+"-> Nuevo contacto

. A continuación, introduzca la nueva pantalla de contacto. Usted puede llenar los artículos con la información de contacto correspondiente, tal como su nombre, número de teléfono, dirección, etc. Para añadir más elementos, Introduzca la información de contacto, haga clic en Finalizar pueda.

**NOTA:**

**1. Toque Big-head fotos para seleccionar una foto para establecer como foto grande de cabeza del contacto.**

**2. Puede agregar varios números de teléfono, direcciones de correo electrónico, etc.**

### 4.2.4 Eliminar Contacto

Toque y mantenga presionado el contacto que desea eliminar-> Eliminar contactos o acceder a la pantalla Detalles de contactos. MENÚ. Luego toque Eliminar contacto para eliminar el contacto

**NOTA：** Toque y mantenga presionado un contacto añadido para que aparezca el menú de Opciones de contacto: Ver contacto, Llamar contacto, contacto de texto, guardar en favoritos, Editar contacto y Eliminar contacto**.**

**GRUPO**:

Apretar desde el menú la tecla GRUPO del V705 -> grupo.

1. Añadir grupo: Personalizar grupo
2. Ver grupo: Clicaremos en buscar grupo

### 4.2.5 Marcación rápida

1. Apretaremos en el menú -> (Speed Dial) marcación rápida
2. Seleccione el estado y la posición del numero que queremos añadir
3. Clicar añadir número

También puede comunicarse con la interfaz de los contactos de prensa de largo y necesario en el menú contextual, selecciona añadido a la marcación rápida

### 4.2.6 Más

1. apretar desde el menú More (más) -> More (más)
2. Se puede elegir la importación / exportación, las opciones de visualización, cuenta, compartiendo contacto visible.

## 4.3 Navegador

A través de un navegador de Internet, puede conectarse a Internet, la libertad de disfrutar de la red inalámbrica y la función WAP navegar por Internet inalámbrico (wifi) Internet. La necesidad del apoyo a las empresas de la red, para el negocio de facturación, los detalles de los operadores de redes de consulta.

### 4.3.1 Abrir el navegador

Clicamos sobre el icono de NAVEGADOR

.

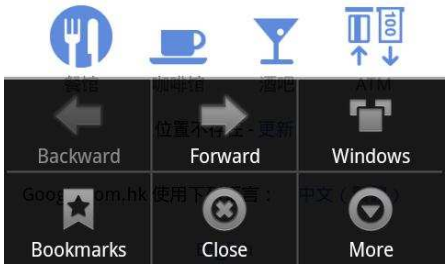


En el navegador, puede abrir la página por los siguientes métodos:

1. Haga clic en la barra de direcciones del navegador, Haga clic en.

2. Toque la Tecla Menú-> marcadores, elija deberá abrir los marcadores o haga clic en el historial de la página etiqueta registros visitado / más para elegir abiertas otras páginas Web.

## 4.4 Email

Introduzca su correo electrónico y la contraseña de inicio de sesión, seleccione el protocolo de comunicación, cuenta de datos Seleccione [Editar red de área local inalámbrica o de la tarjeta SIM para conectarse a la red de E-mail], Configuración de servidor de recepción y enviar la dirección del servidor, nombre de usuario Editar [nombre de usuario tiene que utilizar el nombre de generar en sí], y guardar la configuración, introduzca las opciones de buzón de correo para escribir y recibir mails

**Note: Diferentes cuentas de correo electrónico de comunicaciones acuerdo comercial puede ser diferente, protocolo de comunicación eligen equivocada puede conducir a que usted puede enviar y recibir correo electrónico, en muchos casos la información la tendrá que solicitar a su proveedor de correo, operador de telefonía, empresa…**

Abriremos email Aplicaciones. Desde el menú " E-mail"

### 4.4.1 Crear cuenta de correo electrónico (E-mail)

Toque el icono de "Email", introduzca la cuenta de panel de configuración de correo electrónico. Toque el símbolo de la flecha en

La esquina superior izquierda, cuenta de correo electrónico panel de configuración de salida y la de regreso al panel principal. Introduzca la dirección de la cuenta de correo electrónico y la contraseña, y haga clic en inicio de sesión del usuario, consejos que su cuenta ha sido creada y, nombre de la cuenta de entrada utilizable y nombre que aparece en el correo electrónico, a continuación, toque "final", con el fin de ser reconocidos por el receptor. Después de crear una cuenta, si es necesario crear otra cuenta de correo electrónico, toque el botón "Menú" -> añadir cuenta y entrar en cuentas de correo electrónico y una contraseña (También puede cambiar a cuenta de panel de lista, pulse la tecla "+ agregar una cuenta "icono en la esquina superior izquierda), después de entrar en la cuenta de correo electrónico y la contraseña se puede elegir-> Enviar correo electrónico desde esta cuenta por defecto.

**Nota:** La cuenta de correo electrónico que desea configurar no está en la base de datos de correo electrónico del dispositivo, Si

Se le pedirá que introduzca manualmente la configuración de cuenta de correo electrónico, incluyendo el servidor de correo electrónico, protocolo, etc., y así sucesivamente después de tocar Siguiente.

### 4.4.2 Redactar y enviar un correo electrónico desde su V705 SPEED SOUND

1. Desde el menú clicaremos la tecla ->e-mail.
2. En las cuentas de correo electrónico bandeja de entrada, haga clic en el botón de Menú -> "componer"
3. Introduzca la dirección de correo electrónico de contactos en el campo A, el panel mostrará los contactos que coincidan al mismo tiempo, toque para seleccionar el contacto o seguir introduciendo la dirección. Si la necesidad de enviar un correo electrónico a varios contactos, utilice punto y coma Inglés para separar las direcciones.

**Nota：** Si usted desea copiar o copia oculta e-mail enviado a otros destinatarios, pulse el MENU botón, haga clic en la opción Agregar CC / CCO

4. Introducir el asunto
5. Componer el Email

Para añadir archivos adjuntos, por favor toque Añadir adjunto y, a continuación, seleccione las siguientes opciones:

- Imágenes: Seleccione la cámara y adjuntar fotos o seleccionar fotos para adjuntar imágenes en la tarjeta de almacenamiento.
- Vídeo: Seleccione VCR y vídeos ADICIONALES o vídeos seleccionadas para agregar en la Tarjeta de Almacenamiento.
- Audio: Seleccionar grabador y más grabaciones, o seleccionar la música y sonidos para adjuntar archivos de música o grabaciones en la tarjeta de almacenamiento.

6. Y enviaremos el e-mail “send”

**Nota: Para guardar el correo como un proyecto para modificar, pulse "Guardar proyecto", el sistema guardará automáticamente.**

Borrar E-mail

1. En la bandeja de entrada de la cuenta de correo electrónico, toque y mantenga presionado el e-mail que desea borrar, aparece el menú de ventanas, toque en Eliminar.
2. También puede abrir el correo electrónico, haga clic en el icono de la parte superior derecha

"Borrar", se extremidades borrar el mensaje, confirme, el correo se borrará.

### 4.4.3 Para editar o eliminar cuenta de correo electrónico en su V705

1. Abra el e-mail, pulse el botón "MENU", cambiar a cuentas de correo electrónico del panel de lista.
2. Eliminar cuenta de correo electrónico, a tocar y mantener la cuenta que desea eliminar y, a continuación, toque la cuenta Remove en el menú emergente. Cuando se le pida que confirme la eliminación, toque Aceptar.
3. Para editar la configuración de cuentas de correo electrónico: Toque la cuenta que desea editar, pulse "MENU" y haga clic en Configuración de la cuenta para entrar en la configuración convencional de la cuenta.

Seleccionar configuraciones…

- Configuración de cuenta

Puede cambiar la configuración de cuentas de correo electrónico, como el nombre, dirección de email y contraseña y especificaciones.
Notificación de correo y tono de aviso.

- Configuración de corre y tiempo de inspección

Escriba los valores opcionales de la frecuencia de comprobación de E-mail.

## 4.5 Mensajería

Clic en mensajería, puede pasar la función de mensajería de enviar o recibir SMS y MMS.

Enviar SMS

1. Mensaje ->Componer Nuevo mensaje.
2. En el campo del destinatario, ingrese el número del destinatario. También puede hacer clic "" Seleccione los destinatarios de sus contactos

.




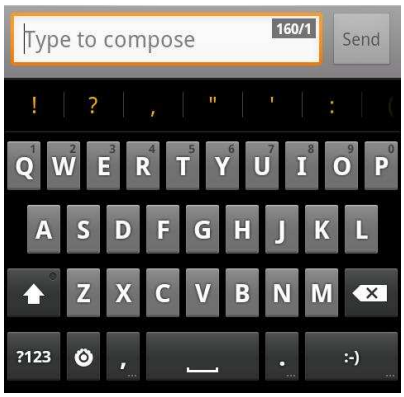


3. Haga clic en una columna de entrada, entre el contenido del mensaje.
4. Apretar enviar.
5. Seleccionar tarjeta SIM.

### 4.5.1 Enviar MMS

1. Messaging ->Componer Nuevo mensaje

2 En el campo del destinatario, ingrese el número del destinatario. También puede hacer clic "" Seleccione los destinatarios de sus contactos..




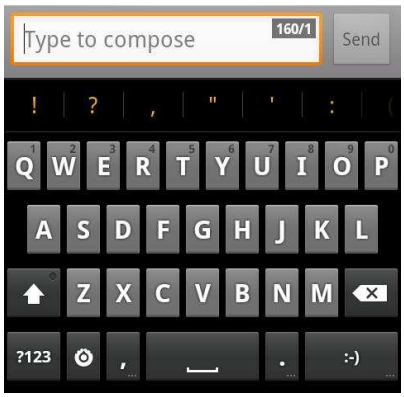


3. Apretar la tecla menú ->Añadir asunto, Entrada asunto MMS



Consejo: añada un asunto, archivos adjuntos, mensajes de texto se convierten automáticamente en el MMS. Del mismo modo, eliminar el contenido del tema, archivos adjuntos, etc. MMS se convierten automáticamente a los mensajes de texto.

4. Haga clic en el contenido de una columna de entrada y la entrada de contenidos MMS.

5. Pulse la tecla Menú-> Adjuntar, seleccione la memoria adicional, imágenes, vídeos o archivos de audio. También puede elegir la imagen de captura, captura de vídeo, grabación de audio y vídeo insertado en archivos adjuntos de MMS**.**

6. Haga clic en enviar.

### 4.5.2 Gestión de la información y sesión

#### 4.5.2.1 Responder mensaje

1. Desde la pantalla de información, haga clic en Abrir para contestar sesión.

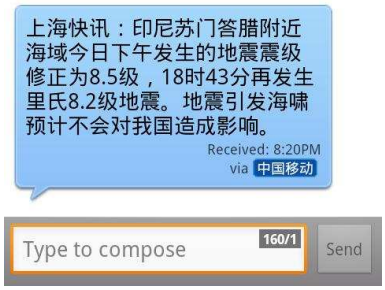


2. Clic en entrada, entrar información de contendió

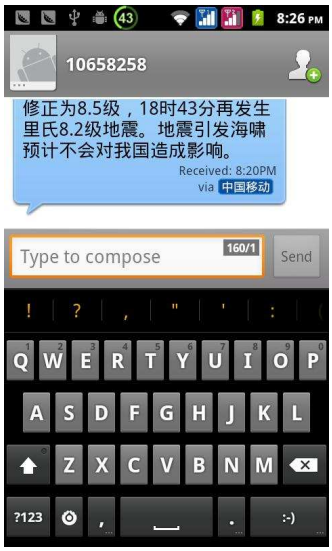


3. Click enviar.

#### 4.5.2.2 Borrar mensaje

1. Haga clic en la necesidad de elegir entre la interfaz SMS para borrar los mensajes o conversaciones.
2. Apretar la tecla menú ->Borrar mensaje.

3. Etiquetas para borrar texto o conversación, haga clic en Eliminar.

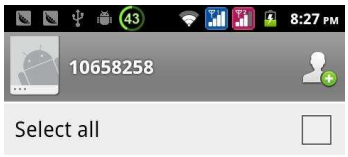


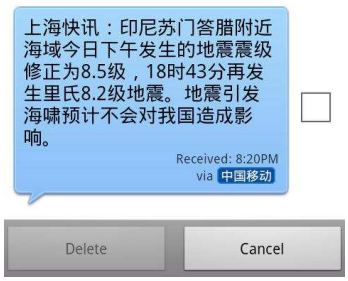


. Sugerencia: también puede hacer en el menú de interfaz de mensajes de botón> de acuerdo para eliminar la conversación, y luego elija la necesidad de eliminar un mensaje de texto o de conversación para eliminar

### 4.5.3 Configuración de mensaje

Pantalla de mensajes, pulse la tecla Menú -> Configuración, puede hacer que la configuración de los mensajes.

## 4.6 Ajustes

### 4.6.1 Administración de la SIM;

- Información de SIM: Utilice una tarjeta SIM activada o desactivada.
- Defecto: Establecer llamada de voz, mensajería y conexión de datos utilizan la tarjeta SIM

por defecto.

- Ajustes generales : Instalar la tarjeta de Roming y los contactos SIM y SIM2

### 4.6.2 Wireless & networks

- Modo avión: desactivar toda conexión inalámbrica.
- Wi-Fi: seleccionamos on o off (conectado o desconectado)
- Wi-Fi ajustes: Configuración y gestión de puntos de acceso inalámbricos, etc.
- Wi-Fi Directo, ajustes: Configurar y gestión WLAN directo
- Bluetooth: Abierto o cerrado
- Bluetooth ajustes: conexión Management, establecer el nombre del dispositivo y puede detectar el sexo, etc.
- VPN ajustes: Configuración y gestión de red privada virtual.
- Redes móviles: Compruebe el uso de datos móviles, configure el nombre del punto de acceso y los operadores de red.

- GPRS transferencia prefieren: ¿Va a pasar a través de la conexión de datos del teléfono celular del USB para compartir.

- Ajustes de llamáda
- Voice call
- IP call
- Otros ajustes:

### 4.6.3 Perfiles de Audio

- General
- Silent
- Meeting
- Outdoor

### 4.6.4 Display

- Salvapantalla: Establecer el fondo de pantalla de su V-705
- Brillo: Ajuste del brillo de la pantalla de su V-705
- Auto-rotación de pantalla: poner sensor automáticamente la pantalla rota de horizontal a vertical dependiendo de la posición en la cual este manipulando su V705.
- Animación: Configuración de pantalla de animación de ventanas.
- Screen timeout: Pantalla de ajuste automático de bloqueo del tiempo de retardo antes.

### 4.6.5 Ubicación:

- Use wireless network: El uso de la red de telefonía móvil en la posición de control de la aplicación.
- Use GPS satellites: Accurate location to street level.
- GPS EPO assistance: Use GPS auxiliary material (EPO) to accelerate the GPS positioning.
- EPP settings: View the modified EPO configuration information

- A-GPS: Use auxiliary data can accelerate the GPS positioning.
- A-GPS: View the modified A-GPS Settings

### 4.6.6 Seguridad:

- Bloqueo de pantalla: Usar diseño, PIN o contraseña de bloqueo de pantalla.
- Bloqueo de la tarjeta SIM: puede abrir / cerrar bloquear la tarjeta SIM y la tarjeta de cambio de PIN SIM.
- Contraseñas: Introduzca la contraseña, se puede ver los caracteres
- Administración de dispositivo: Agregar o eliminar administrador de dispositivos.
- Almacenamiento de credenciales: permite a la aplicación acceder a vales de seguridad y otros documentos.
- Instalar tarjeta de memoria:
- Establecer contraseña: Establecer o modificar la contraseña de los documentos almacenados.
- .Borrar almacenamiento: Eliminar todo el contenido de los documentos almacenados y restablecer la contraseña

### 4.6.7 Aplicaciones

 Fuentes desconocidas: Configuración se le permite instalar el mercado electrónico para proporcionar aplicaciones.

 Administrar aplicaciones: Gestión y eliminar aplicaciones de instalación.

 Servicios en ejecución: Verificar y controlar los servicios en ejecución.

 USO de almacenamiento: Compruebe la aplicación de espacio de almacenamiento.

 USO de la batería: Compruebe el consumo de energía.

### 4.6.8 Cuentas y sincronización

- Datos de referencia: Las aplicaciones pueden siempre sincronización, enviar y recibir datos.
- Auto-sync: Las aplicaciones pueden actualizarse solas,

### 4.6.9 Privacidad

- Factory data reset: Remove all data on mobile phones. Restablecer datos de fábrica: Eliminar todos los datos de los teléfonos móviles.

### 4.6.10 Almacenamiento

- Tarjeta de memoria:. Vista la tarjeta SD espacio total y el espacio disponible
- Instalar la tarjeta de memoria:

### 4.6.11 Idioma y teclado

- Configuración de idiomas (language): seleccionamos (language) y usamos el diccionario.
- Configuración de teclado: elegir el teclado de Android, Según metodo método de

entrada y método de entrada Google Pinyin.

- Métodos de entrada: Seleccionar el método de entrada.

### 4.6.12 Ordenes por voz

- Configuración de texto a voz: configurado para escuchar en un ejemplo, utilice siempre mi configuración.
- Los ajustes por defecto: definido como predeterminado del motor, instalar los datos de voz, velocidad del habla, el lenguaje.
- Motores: Ajustes de Pico TTS.

### 4.6.13 Accesibilidad

Accessibility: Establecer

Extremos del botón de encendido llaman: Potencia Prensa palabras clave serán finalizar la llamada, no apague la pantalla. Arranque rapido: establecer. Open/close.

### 4.6.14 Hora y Fecha

- Automática: Esta ofrecerá la fecha y la hora mediante red de telefonía móvil automáticamente
- Fecha: introducir la fecha de forma manual
- Selección tiempo horario: Elegir manualmente la zona horaria.
- Hora: Introducir la hora manualmente.
- Uso de formato de 24 h. Seleccionar on/off
- Selección formato fecha: Seleccionar el formato más cómodo para usted
- Programador de encendido y apagado

Cada vez, incluyendo el tiempo del tiempo de preparación y el contenido de manera repetida, estableció completa y abierta marcada la casilla de verificación del reloj de alarma, cuando el tiempo del ajuste correspondiente, se establecerá de acuerdo con el funcionamiento de la máquina y el interruptor de arranque del poder ejecutivo o el apagado.

### 4.6.15 Acerca de su V705 Speed Sound

- Actualizaciones del sistema
- estado: Compruebe el estado de la barra de cobertura.
- Batería: Mirar estado de consume de la batería
- Información legal: comprobar la licencia y versión.

## 4.7 Camara

### 4.7.1 Camara

El teléfono móvil y su doble cámara (trasera y frontal), de alta calidad de imagen vívida que se puede utilizar para tomar fotografías en cualquier momento o lugar y luego guardarlas en su teléfono móvil, múltiples usos.Papel tapiz del teléfono móvil o enviar a tus amigos y colegas a través de MMS y correo electrónico u otros programas sociales

#### 4.7.1.1 Abrir cámara

Al hacer clic en el icono de cámara, se encenderá.

AVISO IMPORTANTE: desde la pantalla de la cámara, únicamente arrastrando " " podemos escoger modo video o bien cámara de fotos.

#### 4.7.1.2 Realizar fotografias

1. Durante el modo de vista de los hechos, ajustar el objetivo de permitir lo que se está fotografiando a aparecer en el visor.
2. Después de la elaboración de la imagen que desea tener, mantener la cámara estable y oprima" "tomara la imagen
3. después de realizar fotografías.: Puede aparecer en el menú para la siguiente operación

1. Haga clic en Eliminar, puede eliminar la imagen.

2. Haga clic en Compartir, puede a través de la información, E-mail o Bluetooth, etc., y buenos amigos compartir esta fotografía.

3. Haga clic en más siguiente operación:

Detalles: Vea las fotos de la información detallada.

Definir como: ¿Esta foto ajustado en pantalla o contacto icono.

Cultivo: Se puede recortar fotos.

Impresión: A través de las fotografías de impresión Bluetooth.

Gire a la izquierda / derecha: ¿Esta foto izquierda / derecha girando 90 grados.

4. Clic “ ” y volveremos a la pantalla inicial de cámara.

#### 4.7.1.3 Configuración de la camara

En la interfaz de la cámara se pueden realizar ajustes asociados de la cámara:

1. Clic” ” Ajuste de foco.
2. Clic” ” Ajuste de balances de blanco
3. Clic” ” modo de captura, disparo de ráfaga, el disparador automático, detección de rostros, anti-parpadeo y seleccionar ajustes de la cámara.
4. Clic” ”. Establecer EV, modo, tamaño de imagen, calidad de imagen de escena y efectos de color

### 4.7.2 Grabación de video

. El V705 soporta la función de disparar, el alcance de la película a medida que restringe el espacio de memoria actual

#### 4.7.2.1 Abrir grabador de video

#### 4.7.2.2 Grabar

1. Durante el modo de vista de los hechos, ajustar el objetivo, permitir que lo que se quiere grabar que aparezca en el visor.

2. Apretar” “ Grabar.

3. Apretar “ ” finalizar grabación.

Memoria completa, puede hacer clic en el icono de la derecha, en el menú de la siguiente operación:

1. Clic borrar, Puede borrar la toma de video registrada

2. Clic share (participación), se puede a través de la información, E-mail o Bluetooth, etc., enviar y comparta los videos registrados desde su V-705

3. Clic “ ”, para visualizar el video grabado.

4. Clic más, Puede ver la información detallada video.

Video Configuración:

En el video se puede atribuir a la configuración de la interfaz de cámara:

1. Clic” ” para ajustar el focus.
2. Clic” ” para ajustar el balance de blancos.
3. Clic” ” Seleccione el modo de captura, irrumpió disparo, el disparador automático, detección de rostros, anti-parpadeo y seleccionar ajustes de la cámara.
4. Clic” ” establecer EV, modo, tamaño de imagen, calidad de imagen de escena y efectos de color.

Descargas:

Mostrar todo el contenido descargado desde el navegador. Haga clic para ver el contenido descargado, marcando la casilla que usted puede optar por eliminar y borrar todas las descargas seleccionadas.

### 4.8 Galeria

Haga clic para entrar Gallery (galería) se pueden ver todas las fotos y videos en el T-card. Los archivos de vídeo pueden utilizar el reproductor de vídeo.

#### 4.8.1 Fotos

##### 4.8.1.1 Abrir fotografias

1. Pulsa aquí para ver las imágenes de la carpeta en donde desee
2. Pulsar par aver las imagenes

##### 4.8.1.2 Apreciar las fotografías

1. Elige necesario mirar el cuadro, haga clic en Abrir.
2. Pantalla deslizante horizontal para ver el anterior y el siguiente.
3. Ver imagen interfaz pulse la tecla Menú se puede borrar y compartir fotos, y elegir la opción "Más", también se puede ver en las imágenes para más detalles y para establecer como fondo de pantalla o el icono de contacto, Corp., imprimir, etc.

#### 4.8.2 Reproductor de video

##### 4.8.2.1 Abrir el reprodcutor de video

1. Haga clic para ver el video de la elección en la carpeta.
2. Elija los archivos de vídeo para reproducir, puede elegir los jugadores, tienen

"MoboPlayer", "Películas" y "video" para la opción, haga clic en abrir puede utilizar la reproducción de video.

#### 4.8.2.2 Disfrute de sus grabaciones de video tomadas con su V-705

1. Seleccione los archivos de vídeo para jugar y haga clic en abrir.

2. Pausar la grabación " " , clic en " " para continuar o iniciar grabación; Clic en " " elegir mostrando el camino ".

### 4.9 Reloj del escritorio

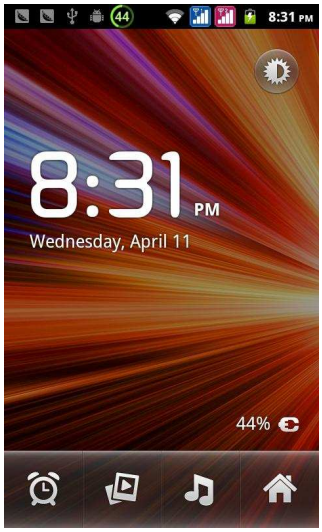


1. Clic " " cambiar el modo de visualización.

2. Clic " " para establecer la alarma. Haga clic en el reloj de alarma predeterminada o haga clic en Agregar alarma o el botón-> add despertador. Establezca la hora de la alarma, repetición y otros datos necesarios. Después de la finalización de la serie, también puede pulsar el botón de menú-> Eliminar alarma / preview el despertador eliminar o editar la alarma.

3. Clic en " " reproducción automática de imágenes

4. Clic en " " música.

5. Clic" " para volver al menú principal

### 4.10 Registro de llamadas

Introduce desde el submenú historial, se puede elegir el historial de llamadas, puede

ver las llamadas perdidas, marcadas o bien recibidas

.

1. Modos de visualización: Seleccione en la lista de la pantalla.
2. Elija recursos: Elija necesidades de utilizar los recursos.
3. Llamar lista de registros: muestra las llamadas perdidas, llamadas marcadas y recibidas.
4. Teléfono: Introduzca la interfaz de línea.
5. Registro de llamadas: Ver todos los registros de llamadas.
6. Contactos: Permite ver la lista de contactos.
7. Favoritos: lista de contactos de uso general.

### 4.11 FM radio

Antes de utilizar esta función, conectar los auriculares

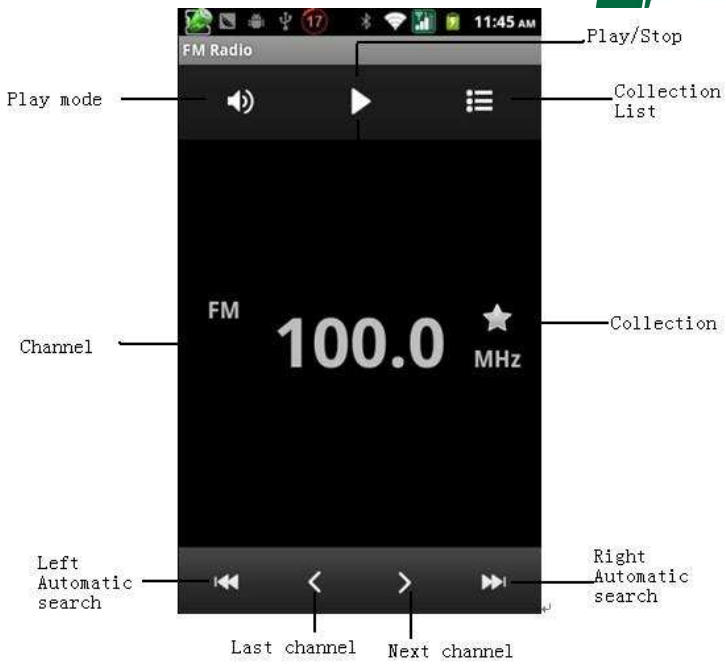


1. modo de reproducción: Clic en " " modo altavoz del V705. Clic" " en modo de auricular.

2. Fin de reproducción: Clicaremos en" " para finalizar y play" " reproducir.

3. Lista de emisoras favoritas:

4. Canal: Los canales de difusión actuales

5. Favoritos: Haga clic en la colección del canal, haga clic de nuevo, borre el canal de recogida

6. Contado a búsqueda automática: búsqueda automática puede recibir remitir el canal de radio.

7. Hacia atrás para ser búsqueda automática: búsqueda automática se recupere el canal de radio.

8. Última canal: Cambiar a última frecuencia.

9. Canal siguiente: Cambiar a la siguiente frecuencia.

### 4.12 Musica

#### 4.12.1 Abrir reproductor de música.

Reproducción de archivos de música. Antes, tiene que copiar archivos de música en tarjetas de memoria. Haga clic en la música puede abrir el Reproductor de música.

### 4.12.2 Disfruta la música con el V705 de Speed Sound

1. Haga clic en el artista / álbumes / canciones / biblioteca, encontrar lo necesario para reproducir los archivos de música.

2. Haga clic en los archivos de música empieza a disfrutar los archivos de música

### 4.12.3 Añadir a una lista de reproducción

Con el fin de facilitar la gestión de sus archivos de música, puede crear algunas listas de reproducción.

1. Haga clic en la página de la etiqueta canciones.

2. Elija necesidad de añadir a una lista de reproducción de archivos de música, pulsación larga hasta que el menú contextual emergente.

3. Haga clic en añadir a la lista de reproducción.

4. Haga clic en el nuevo.

5. Introduzca el nombre de las nuevas listas de reproducción.

6. Haga clic en Guardar.

En este momento usted elija archivo de música se añade automáticamente a la nueva lista de reproducción.

### 4.12.4 Gestión de las listas de reproducción

1. Music->play list
2. 2. Elija de la lista para editar o reproducir una lista de reproducción, mantenga pulsado hasta que el menú contextual emergente

### 4.12.5 Añadir a la lista de reproducción

1. Abrir music, elegir la pagina con las etiquetas de canciones (artista, canción…)

2. Elija necesidad de añadir a una lista de reproducción de archivos de música, pulsación larga hasta que el menú contextual emergente.

3. Haga clic en añadir a una lista de reproducción.

4. Elija necesidad de añadir una lista de reproducción

### 4.12.6 Utilizar la música como melodía de llamada

1. Abrir la carpeta MUSIC.

2. Elija canciones / página tag lista de reproducción.

3. Los archivos de música a elegir y mantenga pulsado hasta que el menú contextual emergente.

4. Clic. Utilizado como tono de llamada.

**Aviso Importante:**

También puede reproducir música, pulse el botón de menú-> usado para tono de llamada para definir la música actual del tono de llamada.

### 4.12.7 Efectos de sonido

1. Abrir MUSICA.
2. apretar desde el menú-> efectos de sonido
3. Marque Habilitar sonido, elija activar los efectos de sonido y controlado abierto

## 4.13 Grabación de sonido

A través de la función de grabación de sonido, puede grabar archivos de audio.

### 4.13.1 Abrir grabadora de sonido

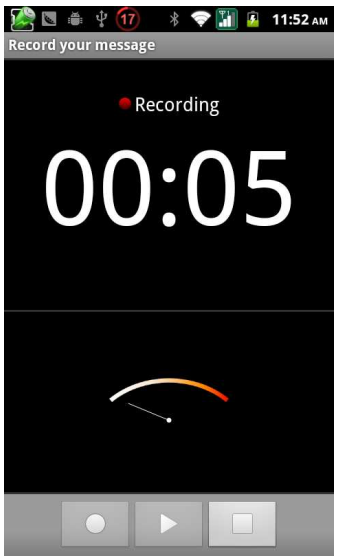

### 4.13.2 Grabar archivos de audio

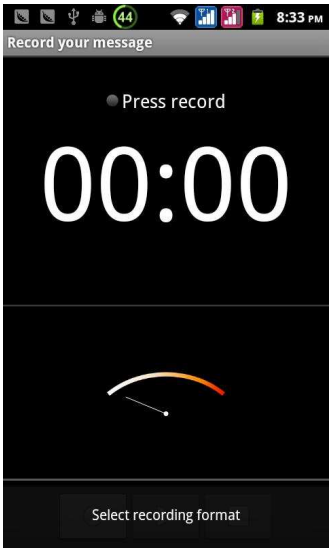


1. Iniciar la grabación"" .
2. Clic en "" stop para finalizar
3. Clic en "" para reproducir
4. Clic "save" (guardar) guardar archivo, clic "cancel" (cancelar) para eliminarlo.

. Puede en la música-> play listas-> mi grabadora de ver sus documentos de registro.

**Aviso importante**: también puede configurar el registro de documentos a sonar el teléfono, en mi grabación, el registro de documentos pulsación larga hasta el pop-up en el menú contextual, haga clic en utilizar como suena un celular

### 4.13.3 Seleccionar el formato de grabación

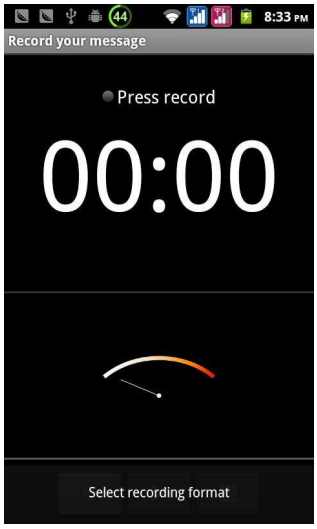


1. Haga clic en la grabadora de sonidos.
2. Pulse el menú Formato botón-> select grabación.
3. Haga clic en la opción debe estar en formato habilitado

## 4.14 Gestor de archivos

En el menú principal, haga clic sobre la administración de archivos, entrar al archivo de lista de la gestión de la tarjeta de memoria muestra todos los archivos. Directorio raíz del documento de acuerdo con el botón de menú puede ser nueva carpeta, las carpetas y los archivos a copiar, ver, cortar, borrar, renombrar, compartir y detalles.

## 4.15 Calculator

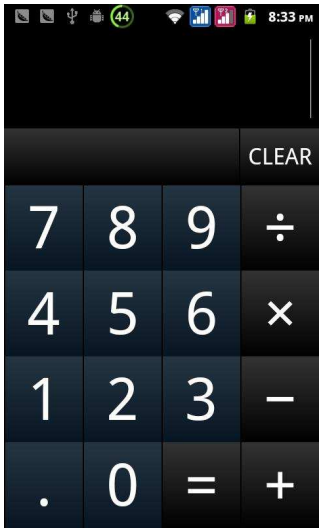


Tienen cuatro funciones básicas de la calculadora, los más básicos.

## 4.16 Buscar

“Search” (buscar) puede ayudar a los usuarios a encontrar más fácilmente pensado en la vista del contenido, el uso de la función de búsqueda es simple y conveniente, sólo necesita buscar en el contenido de la entrada de consultas, haga clic en el ir a, se

puede obtener el resultado de la demanda de consultas.

Hace clic en el icono de la esquina superior izquierda para elegir la función de búsqueda (como se muestra), puede a través de Google, vista de la red en busca de información, también puede buscar desee utilizar el programa y buscar la libreta de direcciones con el contact

### 4.17 Administrar Aplicaciones

Haga clic en la aplicación de gestión, servicios en ejecución, el uso del espacio de almacenamiento puede mostrar ahora la descarga de todo, en la tarjeta SD y el programa en ejecución, haga clic en el programa pueden optar por dejar de procedimientos operativos, etc.

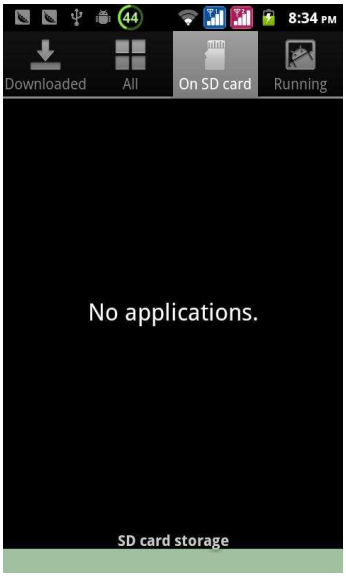


1. Descargado: Muestra el programa ya descargado actual.
2. Todos: Muestra todos los procesos en los teléfonos celulares.
3. En la tarjeta SD: Mostrar algunas de programa de la tarjeta SD.
4. Duración: Mostrar el procedimiento de operación actual.

### 4.18 Video salvapantallas

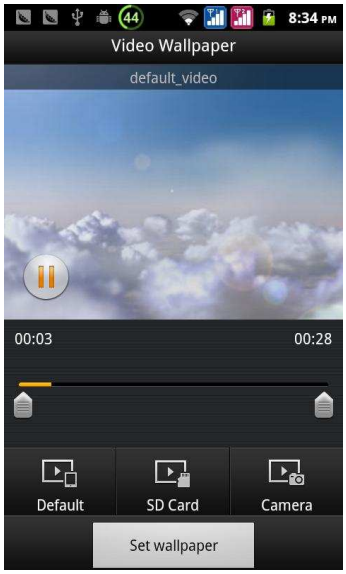


1. Clic "". Suspender reproducir archivos de vídeo actuales
2. Clic "" play con los archivos de video.
3. Defecto: compruebe los archivos de video por defecto
4. SD card: SD tarjeta de la opción en el video como fondo de pantalla.
5. Cámara: La grabación de un Nuevo video como fondo de pantalla/salvapantalla.
6. Establecer fondo de pantalla: para seleccionar el vídeo actual como fondo de pantalla

### 4.19 Herramientas de la SIM

Mostrar los operadores de redes de uso de la tarjeta SIM actual, haga clic en el que los operadores de red para ofrecerle valor agregado de la lista de servicios. Si una tarjeta SIM y los operadores de red no son compatibles con el servicio, no se puede utilizar esta función.

## 5 Solución de problemas

**Si algo inusual ocurre durante el uso de su boda, por favor consulte la tabla siguiente.**

| **Con frecuencia problemas** | **Causa** | **solución** |
|---|---|---|
| Mala recepción | Zona con mala recepción, como cerca de edificios altos o en un sótano en el que no se pueden transmitir ondas de radio. | Tratar de evitar |

| | | |
|---|---|---|
| | Uso cuando la red está ocupada, por ejemplo, durante las horas pico, cuando las líneas están llenas por lo que es imposible de conseguir a través de | Tratar de evitar |
| | . Relacionado a la distancia desde la estación base construida por la red | . Puede solicitar que el proveedor de servicio de red proporciona un plan de área de servicio |
| Eco o ruidos | Causada por una mala relé de red, un problema regional. | Cuelgue y vuelva a marcar, si se cambia el relé entonces la línea puede ser mejor. |
| | Algunas regiones tienen líneas telefónicas pobres. | |
| El acortamiento del tiempo de espera | Tiempo en espera está relacionado con el sistema de red | Por favor desactive temporalmente su V705, ya que se encuentra en una zona con mala recepción. |
| | Las baterías necesitan ser cambiadas | Remplazarlas por las aconsejadas por Speed Sound |
| | Cuando no se puede obtener una señal, el teléfono continuará transmitiendo el fin de encontrar una estación base, gastando grandes cantidades de electricidad hará que el tiempo de espera que disminuya. | Por favor, trasládese a una zona con una señal fuerte o desactive temporalmente. |
| No se puede encender el V705 | Batería vacía | Conecte a corriente el v705 o verifique su batería. |
| Mal funcionamiento de la tarjeta SIM | Tarjeta SIM está dañada | Contactar con su proveedor de telefonia. |
| | . Tarjeta SIM no está insertada correctamente | Verifique la posición de ´SIM |
| | Sustancia sucia en la superficie de metal de la tarjeta SIM. | Utilice un paño limpio para eliminar el punto de contacto metálico de la tarjeta SIM. |
| No se puede conectar a la red | SIM caducada | Contactar con su proveedor de telefonía. |
| | Fuera del alcance de cobertura | Contactar con su proveedor de telefonía |
| | Señal deficiente | . Por favor, vaya a un lugar con una mejor señal y vuelva a intentarlo |

| | | |
|---|---|---|
| No es posible Realizar una llamada | Using the call bar function | Cancel the call bar function. |
| | Using the fixed dial function. | Cancel the fixed call setting. |
| PIN incorrecto | . Consecutivamente introducir una contraseña incorrecta tres veces | Contactar con su proveedor de telefonía |
| No se puede cargar | . La batería o el cargador están dañados | Remplazar el cargador o la batería. |
| | Recarga en el ambiente de menos de -10 ℃ o superior a 55 ℃. | Cambiar el entorno de carga. |
| | Mal contacto | Compruebe si el enchufe está correctamente conectado |
| No se puede agregar nuevas entradas de la agenda | El espacio de almacenamiento de la guía telefónica está llena | Eliminar una parte de las entradas de números de teléfono |
| No es posible establecer ciertas funciones | Su proveedor de red no admite esta función o no ha solicitado | . Contactar con su proveedor de telefonía |

SPEED SOUND **Agradece el interés hacia uno de nuestros productos de tecnología.**

**Nosotros creemos que la tecnología debe estar al alcance de todos. Esa forma es la que hace que día a día intentemos estar un poco más cerca de ti, llevamos 36 años en el mercado y cada día evolucionamos un poco más creyendo que hacemos las cosas bien, pensando en vosotros.**

**Gracias… hasta pronto, no lo dudamos.**